

## Руководство по установке устанавливаемого в стойку 2U ИБП Smart-UPS™ С 1000/1500 ВА 120/230 В~

### Комплектность

Все модели



(2)



(1)



(2)




(4)




(2)


Модели 1000/1500  
ВА 230 В~

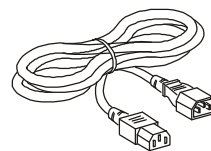

(2)



(1)



(2)



(2)



(2)



(4)


### Установка




Блоки батарей имеют большой вес. Извлеките блоки батарей перед установкой ИБП в стойку.

Модели 1000 ВА 120/230 В~


1

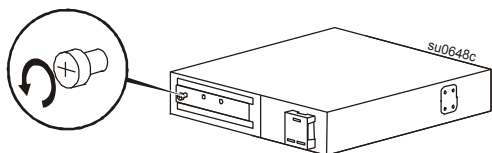


2

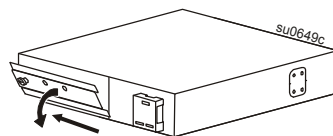

3

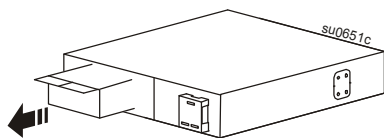



4

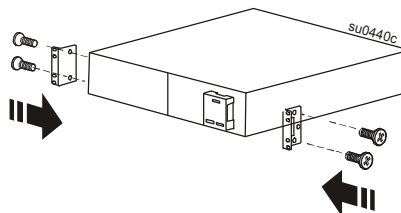


5

Установка в стойку с 2 опорами


6

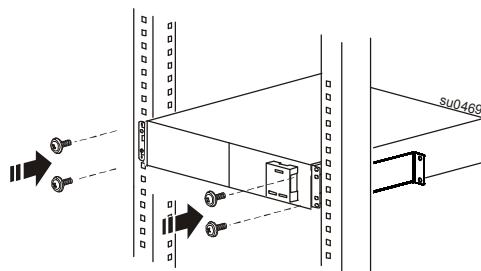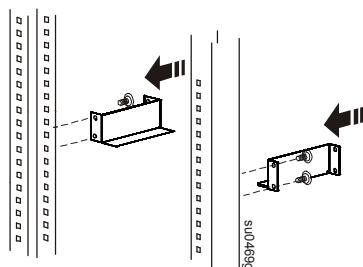


**7 Установка в стойку с 4 опорами**

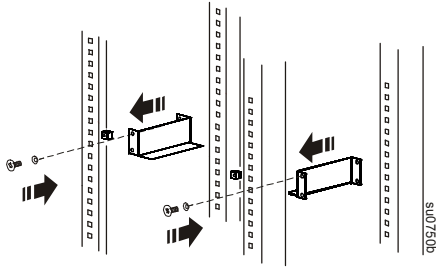


**8**

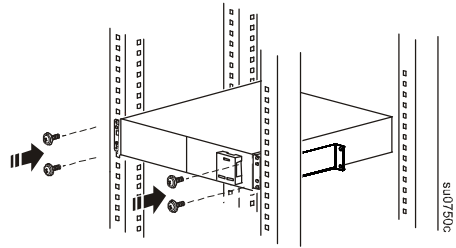


**9**

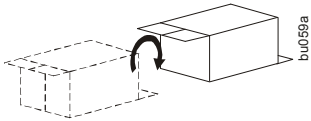


**10**

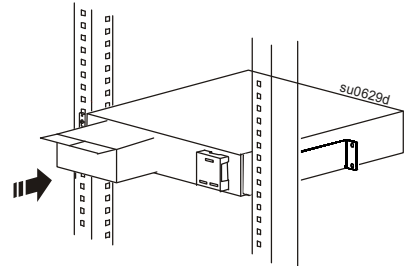

**11**

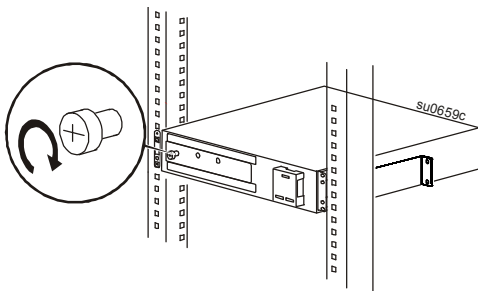


**12**

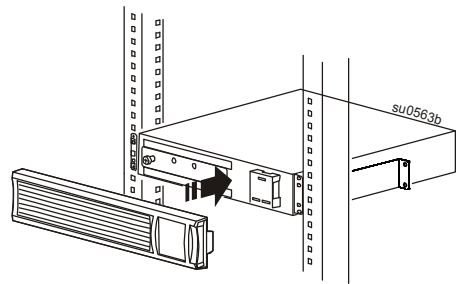


**Модели 1500 ВА 120/230 В~**


**1**

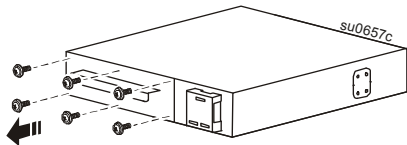


**2**

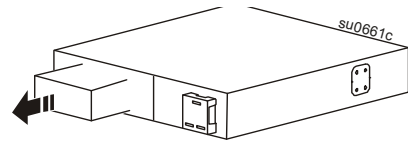


**3**

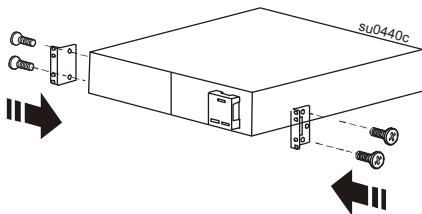


**4 Установка в стойку с 2 опорами**

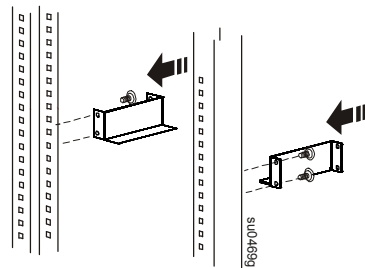


**5**

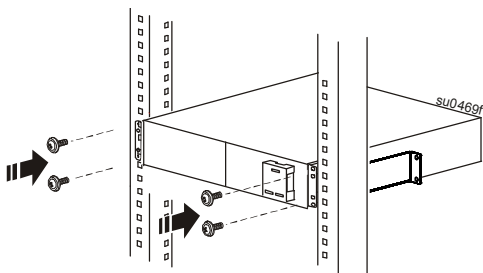


**6 Установка в стойку с 4 опорами**

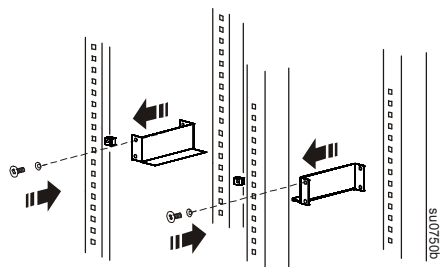


7

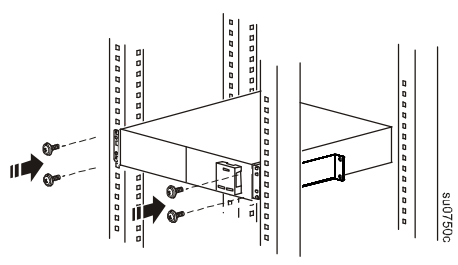


8

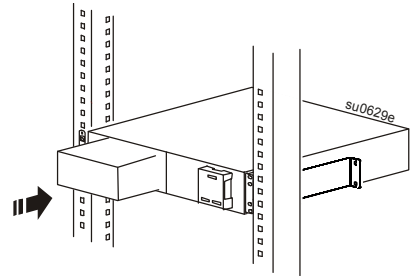


9

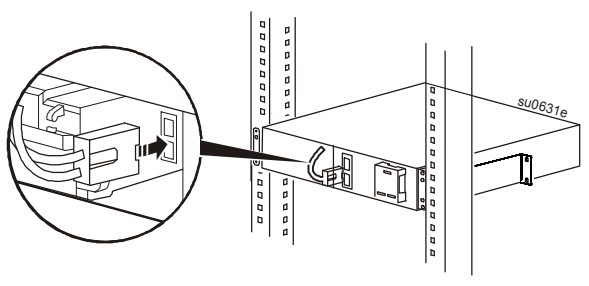

10

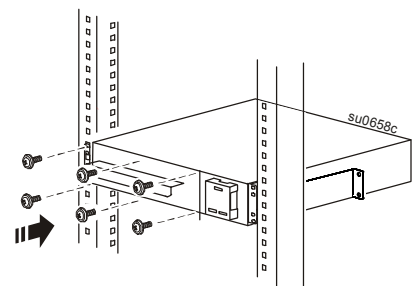


11

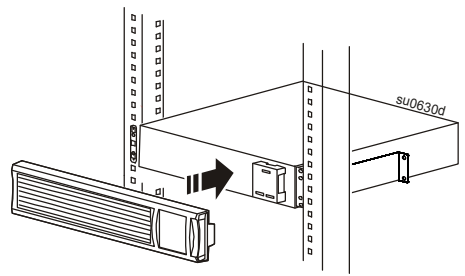


## Общая информация об изделии

### Оснащение задней панели


Модель 1000 ВА 120 В~

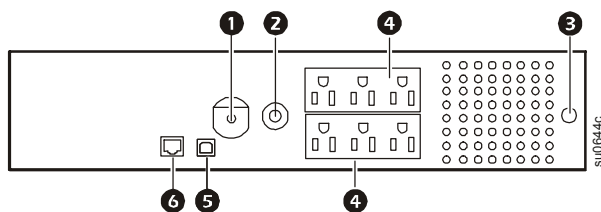


Модель 1000 ВА 230 В~

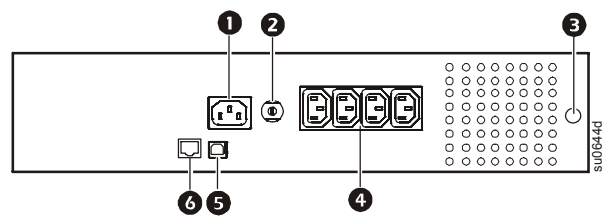

Модель 1500 ВА 120 В~

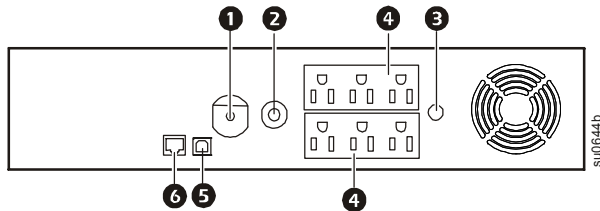


Модель 1500 ВА 230 В~

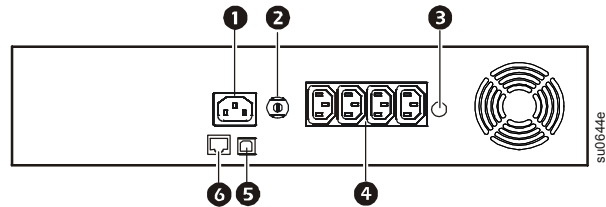


- 1 Вход ИБП
- 2 Автоматический выключатель/Защита от перегрузки
- 3 Винт заземления корпуса (GND)

- 4 Разъемы
- 5 Порт USB
- 6 Последовательный порт

## Электрические соединения

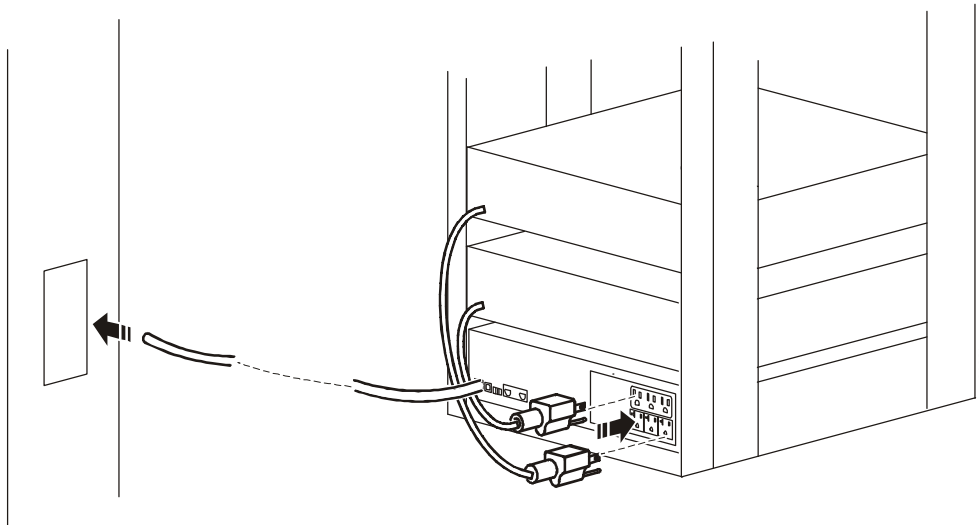

## Экран на передней панели

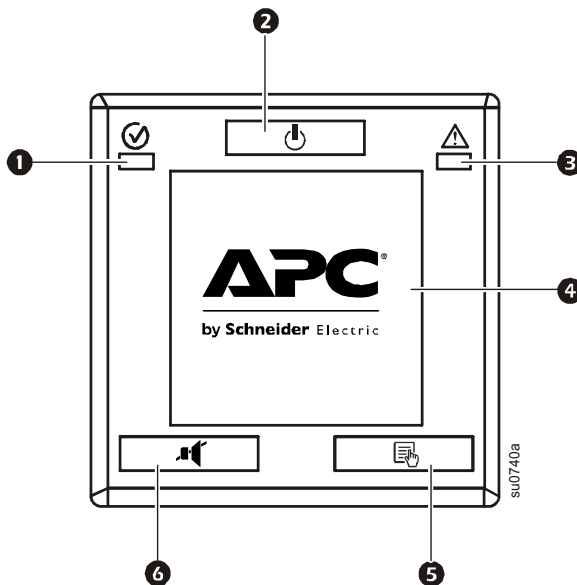

- ❶ Индикатор питания от сети/от батарей
- ❷ Кнопка вкл./выкл. питания
- ❸ Индикатор **неправильного** подключения (только в моделях 120 В~)/**неисправности системы**
- ❹ Интерфейс дисплея
- ❺ Кнопка DISPLAY
- ❻ Кнопка MUTE