




Инструкция для патч-панели Cabeus PL-24-Cat.5e-SH-Dual IDC (7002c)

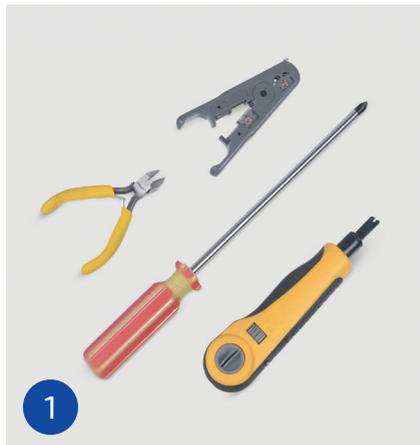


1
Необходимые инструменты.



Нож 110 типа.



Нож Krone.

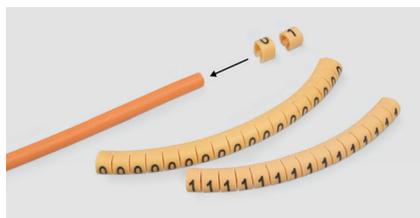


2
Маркируем кабель.




3
Делаем круговой надрез.

Важно: не повредить изоляцию проводников.

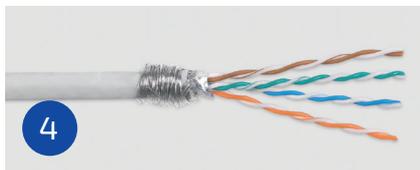


4

SF/UTP: расплетаем оплетку и накручиваем на оболочку кабеля вместе с дренажным проводником. Фольгу удаляем.

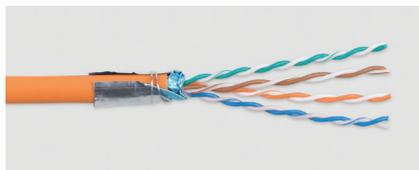


F/UTP: заворачиваем фольгу на оболочку кабеля, сверху наматываем дренажный проводник. Подрезаем фольгу, оставляя 2 см.

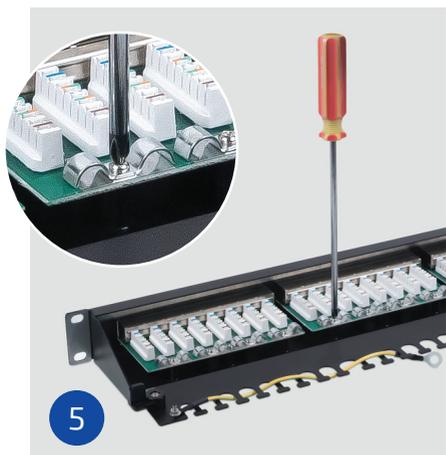

5


Снимаем крышку патч-панели. Откручиваем винт крепления хвостовика и снимаем его.

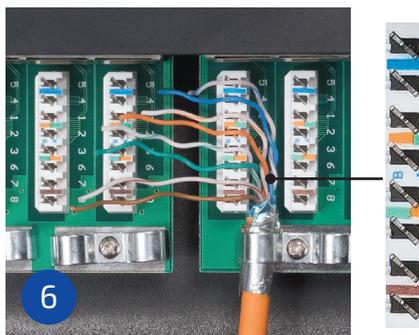


6

Помещаем подготовленный кабель под хвостовик. Плотно прикручиваем хвостовик чтобы получился надежный контакт с экраном кабеля. Разводим проводники согласно цветовой маркировке (используем стандарт T568B), фиксируем их в IDC контактах.

Важно: сохраняем повив пар проводников до точки терминирования.

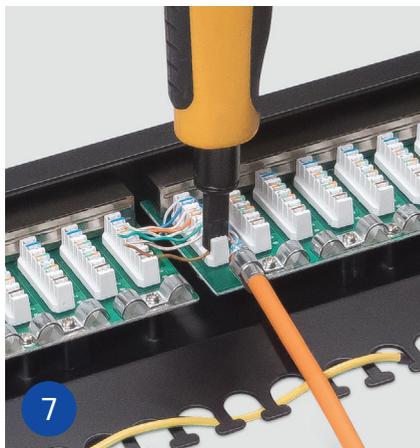

При помощи ударного инструмента производим заделку проводников в IDC контакты.

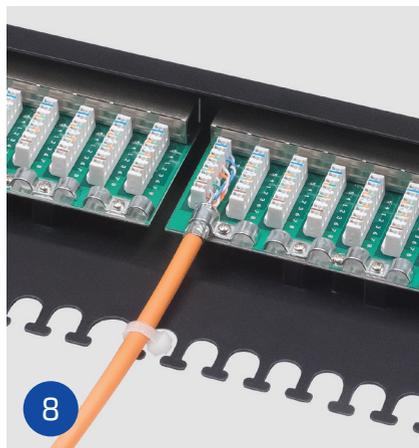

При помощи кабельной стяжки фиксируем кабель к кабельному органайзеру.

Важно: при затягивании стяжки кабель не должен быть деформирован.



Устанавливаем крышку патч-панели и фиксируем её зажимами.



Cabeus

Профессионализм умножен
годами практики!

Телефон: +7 (495) 363-87-70

www.cabeus.ru info@cabeus.ru